

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

- Отключите от розетки.
- Расстегните молнию на съемных чехлах, постирайте, верните на место после полного высыхания.
- При загрязнении на корпусе протрите мягкой слегка влажной тряпочкой.
- Если не используете массажер, храните его в сухом прохладном месте.
- Избегайте попадания воды.
- Не погружайте в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:


- Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.
- Избегайте контакта с острыми предметами.
- Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Допускается в производственной упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку плотнее



УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэфир.
Цвет: KZ 0562 – серый, KZ 0563 – красный
Размер: 53x35,5x22,5 см.
Входное напряжение: 220 В, АС 60 Гц. Мощность: 55 Вт.
3 режима массажа. 3 уровня регулировки скорости.
Температура прогрева: до 45°. Время работы – 5-30 мин.
Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция, пульт управления – 1 шт.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru. **Импортер на территории Республики Беларусь:** ООО «БРАДЕКС», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by

Страна происхождения: Китай. Изготовитель: Джецзан Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел.: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com. **Международная торговая марка «BRADEX».** Рег. №1419183. Израиль - Рег. №204012. Россия - Рег. №444287, №683532. Дату производства смотреть на упаковке. Срок эксплуатации: 1 год. Гарантийный срок: 1 год.

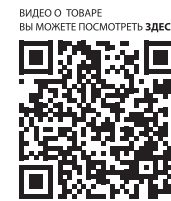

ВИДЕО О ТОВАРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК «БЛАЖЕНСТВО КОМФОРТ»

BRADEX
Health & Beauty



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0562
KZ 0563

BRADEXRUSSIA
 BRADEXMOSCOW

Компактный, переносной корпус, стильный дизайн, интуитивно понятная панель управления touch screen, возможность регулировки угла наклона благодаря ручке-опоре – это далеко не все преимущества этого эргономичного массажера для лодыжек и стоп. Массажные валики из термопластичной резины обеспечивают мягкий, невероятно приятный массаж. Три режима и возможность переключать направление движения роликов позволит разнообразить процедуру и достигнуть полного расслабления. Функция прогрева улучшает микроциркуляцию крови, способствует избавлению от синдрома «холодных ног» и согревает зимой. Массажер воздействует на рефлекторные точки стоп, снимает усталость в ногах после физических нагрузок и оказывает положительное воздействие на работу всего организма.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная переносная модель
- Функция прогрева
- Индивидуальная настройка
- Эффект ручного массажа
- Регулируемая ручка-опора с вращением на 360°
- Дистанционный пульт управления

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Установите массажер на пол перед креслом или стулом.
- Вставьте вилку в розетку, дисплей будет отключен.
- Сядьте на кресло, положите ступни на массажер.
- Не вставляйте на ролики или корпус массажера.
- Кнопка включения: нажмите для начала работы, нажмите еще раз для отключения.

- Выберите режим при помощи кнопок панели управления.
- Когда массаж окончен, дисплей отключится, можно вынуть вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Использовать только для массажа ног.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.

- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Будьте аккуратны при использовании прогрева.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.
Разработан для расслабляющего массажа.
Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

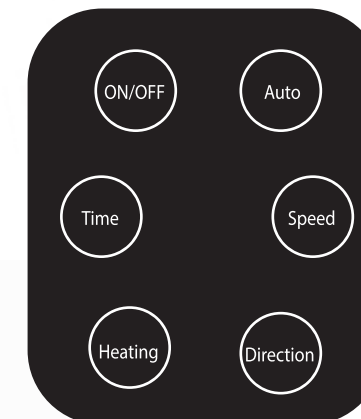

- ON/OFF - включить / выключить. Установленное время - 15 минут.
- Auto - автоматические программы: «P1», «P2», «P3»
- Time - время массажа: от 5 до 30 минут, переключение с шагом в 5 минут
- Heating - включить / выключить функцию прогрева
- Speed - три уровня скорости в ручном режиме: высокий, средний, низкий
- Direction - два направления, по часовой стрелке и против часовой стрелки

Регулируемая ручка-опора с вращением на 360°. При помощи регулировки ручки в нижней части массажера, вы можете сидеть в естественном положении во время массажа стоп / икр / лодыжек.
Как установить ручку-опору: Нажмите круглую кнопку одновременно на обоих концах опоры и поднимите массажер. Отпустите кнопки, когда массажер встанет под нужным вам углом. Убедитесь, что круглая кнопка заблокирована перед использованием.

3

4



KZ 0571
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
с подогревом

KZ 0570
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
с функцией массажа
ГУАША ASIA SPA

KZ 0567
МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
с дисплеем
и 7 сменными насадками



KZ 0556
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0569
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
с функцией тайского
массажа "СЕН СИП"

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»



Служба заботы о клиентах