

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183
Израиль - Reg. №204012
Россия - Reg. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 3 года.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.



Служба заботы о клиентах

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.
ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией
Храните в местах, недоступных для детей и животных

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Массажер для ног с функцией тайского массажа СЕН СИП
Материал: АВС-пластик, металл, текстиль.
Цвет: серый, серебристый.
Входное напряжение: 110В-220В. Мощность: 60 Вт. Частота: 50 Гц.
Инфракрасный прогрев.
Температура прогрева:
*Н1: 40-45°C.
*Н2: 45-50°C.
Вес: 5,9 кг.
Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция.

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку правильно



ВИДЕО О ТОВАРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ С ФУНКЦИЕЙ ТАЙСКОГО МАССАЖА СЕН СИП



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0569



BRADEXRUSSIA
BRADEXMOSCOW

Премиальный массажер для ног с возможностью выбора вида массажа, аэрокомпрессии и прогрева воздействует на рефлекторные зоны стоп и способствует улучшению кровообращения, а также снятию напряжения, мышечной боли в ногах и усталости после физических нагрузок. Сен Сип - это 10 линий жизненной энергии, акупрессура которых вызывает терапевтический эффект. Режим ионизации воздуха делает процесс массажа еще более комфортным.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Максимально удобная регулировка интенсивности массажа.
2. Возможность индивидуальной настройки.
3. Универсальный массажер для всей семьи с множеством функций:
 - 3.1. Функция прогрева.
 - 3.2. Функция аэрокомпрессии.
4. Режим ионизации.
5. Автовыключение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.
Разработан для расслабляющего массажа.
Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Использовать только для массажа ног.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Будьте аккуратны при использовании прогрева.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Съемные чехлы для ног
2. Панель управления
3. Корпус массажера

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

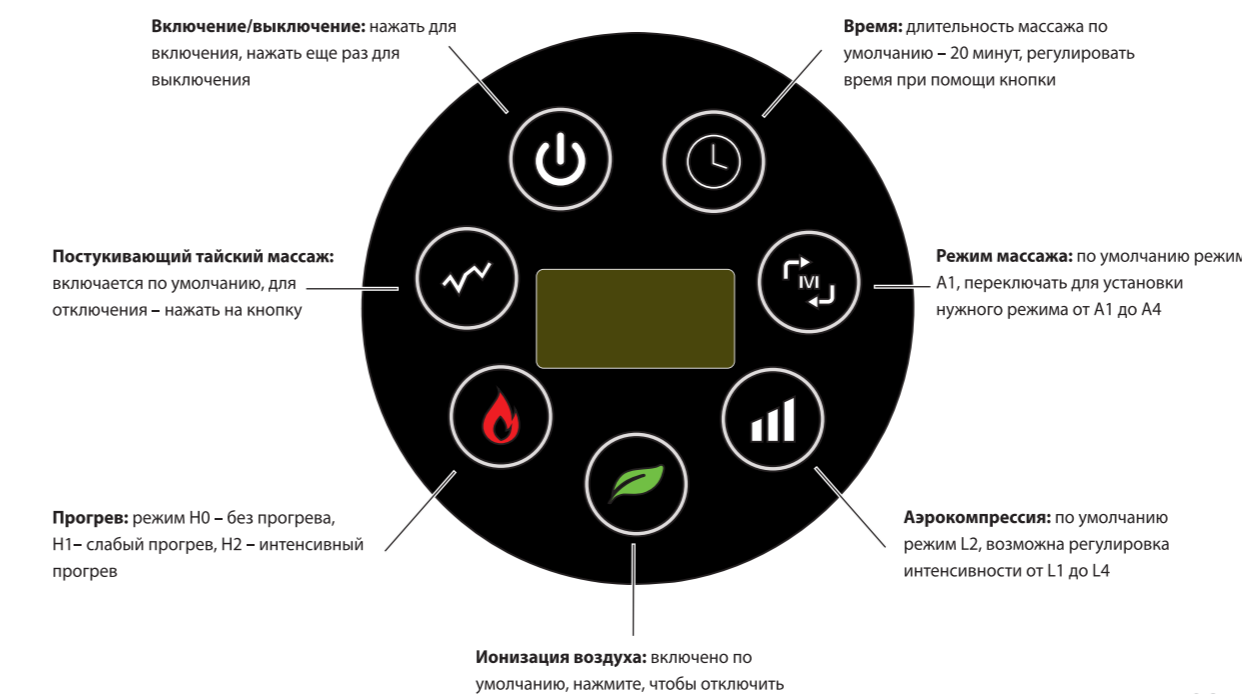

ПОДГОТОВКА:

Установите массажер на пол перед креслом или стулом.
Сядьте на кресло, вставьте ступни в массажер.
Не вставляйте на ролики или корпус массажера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Вставьте вилку в розетку, дисплей будет отключен.
- Кнопка включения: нажмите для начала работы, нажмите еще раз для отключения. Режим по умолчанию: режим массажа А1, интенсивность компрессии L2, время 20 минут, прогрев Н1, роликовый массаж, очищение воздуха и подсветка включены.
- Постукивающий тайский массаж включен по умолчанию, нажмите еще раз, чтобы отключить. Массаж осуществляется под вашими ступнями и снимает мышечное напряжение ног.
- Прогрев: режим по умолчанию Н1, режим регулируется с Н0 до Н2. Прогрев ног улучшает кровообращение, сон, а также способствует снятию боли в ногах.
- Ионизация воздуха: включено по умолчанию, нажмите, чтобы выключите. Встроенная технология ионизации воздуха освежает и удаляет возможный неприятный запах.
- Компрессия: L2, регулируйте интенсивность компрессии от L1 (слабая) до L4 (сильная). Начните с L1 и увеличивайте при необходимости.
- Режим массажа: по умолчанию А1, регулируйте от А1 до А4.

Режимы представляют из себя комбинации разминающего, роликового, постукивающего массажа, а также компрессии и прогрева. Попробуйте разные режимы для комфортной настройки массажера.
• Таймер: длительность массажа по умолчанию 20 минут, регулируйте время массажа от 5 до 30 минут. Каждое нажатие кнопки добавляет 5 минут.
• Когда массаж окончен, дисплей отключится, можно вынуть вилку из розетки.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.
Избегайте контакта с острыми предметами.
Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений.
Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

- Отключите от розетки.
- Расстегните молнию на съемных чехлах, постирайте, верните на место после полного высыхания.
- При загрязнении на корпусе протрите мягкой слегка влажной тряпочкой.
- Если не используете массажер, храните его в сухом прохладном месте.
- Избегайте попадания воды.
- Не погружайте в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.