

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Массажер не функционирует	Убедитесь, что устройство правильно подключено к соответствующей розетке и включено. Если устройство подключено, но массажер не работает, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Массажер внезапно выключается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедитесь, что устройство подключено к сети и включено.</li> <li>2. Лимит времени достигнут. Устройство автоматически отключится после 15 минут использования.</li> <li>3. Устройство перегрелось, и для отключения устройства была активирована функция защиты от перегрева. Подождите, пока устройство полностью остынет, прежде чем возобновить использование.</li> <li>4. К массирующим частям внутри устройства было приложено слишком большое усилие. Не вставайте во время использования устройства и не прилагайте чрезмерных усилий к внутренним механизмам устройства.</li> </ol>

## ГАРАНТИЯ:

Мы гарантируем профессиональное обслуживание и предоставляем бесплатную гарантию на товар в течение 1 года с даты покупки. При выявлении неисправностей свяжитесь со службой поддержки клиентов.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия распространяется на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
2. В случае обнаружения производственного брака в период гарантийного срока, компания бесплатно устранит дефект, либо заменит изделие на эквивалентный аналог.

06

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1. На повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией прибора, либо возникшие в результате несчастного случая.
  2. В случае модернизации прибора, внесения изменений в устройство прибора или неправильного его подключения.
  3. В случае обнаружения следов вскрытия или ремонта прибора до обращения в специализированный сервисный центра.
  4. В случае несоблюдения рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора, прописанных в инструкции.
- Условия реализации гарантийных прав зависят так же от законодательства, действующего в месте приобретения товара.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:


Допускается в производственной упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, полиэстер, металл.  
 Цвет: серый.  
 Входное напряжение: 220~240 В.  
 Потребляемая мощность: 30 Вт.  
 Частота - 50Гц-60Гц.  
 Размер массажера: 36,5x39,98x22,68 см.  
 Температура прогрева: 50°C.  
 Комплектация: массажер – 1шт., адаптер сети – 1шт., инструкция, пульт управления.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Массажер – 1шт., адаптер сети – 1шт., инструкция, пульт управления (работает от CR 2025 – 1 шт., в комплект не входит).



07

**Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**  
 Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
 Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.  
**Импортер на территории РФ:** ООО «Технологии здоровья». Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.  
**Импортер на территории Республики Беларусь:** ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by  
**Страна происхождения:** Китай.  
**Изготовитель:** Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937 факс: +86-574-6560938. E-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.



Служба заботы о клиентах



08

**Международная торговая марка «BRADEX».**  
 Рег. №1419183.  
 Израиль - Рег. №204012.  
 Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год.  
 Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



09

# МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК ФУДЖИ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1173



Усовершенствованный массажер для стоп и лодыжек «ФУДЖИ» – незаменимый помощник дома и на работе, поможет снять напряжение и восстановить силы после тяжелого дня. Два вида массажа в комбинации с инфракрасным прогревом прекрасно расслабляют и способствуют комплексному оздоравливающему эффекту. Система роликов интенсивно разминает мышцы, глубоко прорабатывая все рефлекторные точки стопы. Деликатное воздействие компрессионного массажа, благодаря смене интенсивности давления, содействует лучшему кровоснабжению и лимфоток, уменьшению болевых ощущений и отечности ног. Источники инфракрасного прогрева мягко прогревают и расслабляют мышцы и связки, запуская обменные процессы, которые помогают полноценно питать ткани организма, благотворно влияя не только на внешний подтянутый вид тела, но и нормализацию работы внутренних процессов. Массажер для ног прекрасно справится с посттравматическим восстановлением организма, а также снимет психоэмоциональное напряжение, избавит от тревожности и вернет здоровый сон. Массажер компактен и прост в применении. Интуитивно понятное сенсорное управление поможет с легкостью выбрать подходящий уровень воздействия роликов и интенсивность компрессионного давления. Благодаря низкому уровню шума и компактным размерам массажер можно удобно разместить под рабочим столом в офисе и при этом не доставлять неудобств своим коллегам. В комплекте с устройством поставляется пульт управления, который добавит комфорта в процесс массажа, ограждая от дополнительных телодвижений в момент расслабления. Массажер неприхотлив и не требует особого ухода. Съемные чехлы легко стираются, а поверхность устройства можно быстро протереть сухой салфеткой.

## УСТРОЙСТВО БУДЕТ ПОЛЕЗНО ЛЮДЯМ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И СТАНЕТ ИДЕАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ:

- для снятия болевого синдрома после регулярных физических нагрузок и стоячей работы;
- для снятия эмоционального и мышечного напряжения;
- при малоподвижном образе жизни или длительном нахождении в сидячем положении;
- для профилактики варикозного расширения вен;
- для уменьшения отечности ног;
- для улучшения общего состояния организма;
- для профилактики плоскостопия.

01

## НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА:

- во время беременности;
- после недавно перенесенных травм;
- при опухолях различного рода;
- при онкологических заболеваниях;
- при сосудистых заболеваниях;
- при склонности к тромбообразованию;
- при следующих заболеваниях: остеопороз, расстройство сознания, эпилепсия, туберкулез, сердечная дисфункция или кровотечение;
- при ранах и других повреждениях кожи стопы;
- при грибковых поражениях стопы;
- при крайних стадиях варикозного расширения вен;
- при воспалительных процессах;
- при повышенной температуре тела;
- при гипертонии и других проблемах с артериальным давлением.

**В каждом из перечисленных случаев требуется консультация врача.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Усовершенствованный массажер для ног обеспечивает массажирование обеих стоп и лодыжек одновременно или по отдельности.
2. Универсальный вращающийся массажный узел обеспечивает комфортный профессиональный массаж.
3. Облегчение боли. Когда устройство включено, подвижные узлы начинают массировать подошвы и свод стопы, в то время как ритмичное сжатие воздуха сильно сдавливает стопы, улучшая кровообращение и снимая мышечное напряжение, для достижения максимального расслабления.

02

4. Три режима массажа. Представлены три уровня интенсивности сжатия воздуха и три скорости массажа, таким образом, каждый раз вы получаете необходимую интенсивность давления.
5. Функция прогрева. Встроенная функция прогрева позволяет разогревать пальцы ног во время массажа, что делает массажер идеальным устройством для людей, которым всегда холодно.
6. В комплект входят многоразовые чехлы. Устройство имеет две отдельные камеры для ног с моющимися тканевыми чехлами, которые изготовлены из экологически чистых материалов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Данное изделие не рекомендуется использовать лицам с ограниченными физическими возможностями, легко возбудимым, с психическими расстройствами или отсутствием соответствующего опыта и знаний.
2. Не рекомендуется использовать массажер детям без контроля со стороны родителей.
3. Будьте осторожны, если вы чувствительны к теплу, так как поверхность нагревается.
4. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован специалистом сервисной службы производителя или аналогичного подразделения.
5. Прекратите использование массажера, если вы почувствуете недомогание при использовании устройства. Не используйте устройство, если кабель питания или вилка повреждены или облиты водой.
6. Для людей, чьи стопы чувствительны к массирующему воздействию, этот массажер вначале может показаться немного болезненным. Мы предлагаем немного приподнимать стопы, и постепенно, после нескольких применений ноги адаптируются к массажеру.
7. Не используйте устройство во влажной или запыленной среде, чтобы избежать повреждения.
8. Не используйте устройство, когда температура в помещении превышает 30 °C.
9. Не оставляйте устройство на улице.
10. Не ставьте устройство вблизи электронагревательных приборов, плит или в местах попадания прямых солнечных лучей.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ:

1. При попадании воды или другой жидкости в прибор.

03

2. Если чувствуете непривычную боль во время использования массажера.
3. Если во время использования прибор работает некорректно.
4. Если выключатель вышел из строя.
5. Во время грозы с молнией.

## ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ МАССАЖЕР ИЗ СЕТИ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:


- Кнопка питания «**ON/OFF**» (Вкл./Выкл.): нажмите кнопку, чтобы включить или выключить устройство.

- Кнопка скорости «**SPEED**» (Скорость): режим по умолчанию - A1 с массажем на более низкой скорости вращения. Нажмите кнопку один раз, чтобы перейти на массаж со средней скоростью A2, и дважды нажмите кнопку, чтобы перейти на массаж с высокой скоростью A3.

- Кнопка интенсивности «**INTENCITY**» (Интенсивность): интенсивность по умолчанию равна L1 при низкой интенсивности сжатия воздуха. Нажмите один раз, чтобы увеличить до средней интенсивности сжатия воздуха L2, и дважды нажмите, чтобы увеличить до высокой интенсивности сжатия воздуха L3.

- Кнопка прогрева «**HEAT**» (Прогрев): режим прогрева по умолчанию выключен, вы можете нажать кнопку прогрева, чтобы включить его.

04

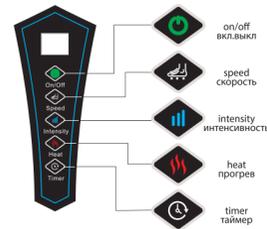


- Кнопка времени «**TIMER**» (Таймер): режим по умолчанию - таймер на 15 минут. Нажмите один раз, чтобы увеличить время на 5 минут. 30 минут – максимальная продолжительность времени массажа. Когда таймер равен 30 минутам, можно нажать один раз, чтобы уменьшить время на 5 минут. 5 минут - самая короткая продолжительность времени массажа.

## ЧИСТКА:

- Перед чисткой убедитесь, что аппарат выключен, и выньте вилку из розетки.
- Используйте сухую ткань для очистки поверхности изделия. Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, такие как бензол или разбавитель.
- Убедитесь, что многоразовый чехол для ног высушен и может использоваться в устройстве.

## ХРАНЕНИЕ:

- Убирайте устройство в коробку и храните в безопасном, прохладном, сухом и проветриваемом помещении.
- Не перекручивайте шнур питания.
- Избегайте повреждения поверхности изделия острыми предметами.
- Не размещайте данное изделие под прямыми солнечными лучами или при высоких температурах.
- Никогда не подвешивайте устройство за шнур питания.
- Если вы не используете устройство в течение длительного времени, для предотвращения попадания пыли внутрь используйте крышку.

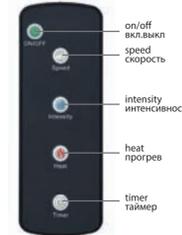

05