

ХРАНЕНИЕ:
1. Выньте штепсельную вилку из розетки.
2. Храните продукт в прохладном и сухом месте вдали от солнечных лучей.
3. Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть изделия.

ЗАМЕНА ПРИБОРА:
Если корпус поврежден, прекратите использование этого продукта и обратитесь в авторизованный сервисный центр или центр обслуживания клиентов в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Если вам нужна дополнительная информация о приборе или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к компании-продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KZ 1180 МАССАЖЕР для ног «ВИВО» со съёмными лимфодренажными манжетами
Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэстер.
Цвет: серый.
Размер: 41x43,5x45 см.
Мощность: 60 Вт.
Автоматическое отключение: 15 мин.
Работает от сети: 110-220 В, 50/60 Гц.
Инфракрасный прогрев.
Температура прогрева: 45-55°C.
Комплектация: массажер – 1 шт., пульт управления (батареи CR 2025 не входят) – 1 шт., инструкция.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.



Произведено по заказу «BRADEX- ISRAEL».
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059, www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:
ООО «БРАДЕКС», 220019, г. Минск, ул. Монтанжиков, д. 9 комн. 34/4, УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by, E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед, Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183
Израиль - Рег.№204012
Россия - Рег.№444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.



Спасибо за покупку нашей продукции!
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием, особенно раздел «Меры предосторожности», изучите правила применения и функции работы прибора, чтобы вы могли использовать его правильно и безопасно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не рекомендуется использовать массажер более 30 минут в день. До включения массажера проверьте, соответствует ли источник питания техническим характеристикам, указанным для этого прибора.

До начала использования массажера, соблюдайте следующие меры предосторожности:
• При возникновении проблем с качеством товара, не используйте массажер и обратитесь к продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
• Массажер – бытовой электроприбор, который используется для поддержания здоровья. Не является медицинским изделием и не предназначен для диагностики заболеваний и лечения, а также не подходит для использования в коммерческих целях. Массажер не может выступать в качестве альтернативной замены медицинским препаратам и лечению, назначенному врачом.
• Не рекомендуется использовать детям, людям с ограниченными возможностями самообслуживания и людям с нарушениями сенсорики.
• Людям, страдающим от физических или психических нарушений, следует применять массажер с особой осторожностью и только под наблюдением. Для обеспечения безопасности и предотвращения возможных осложнений, необходимо соблюдать все рекомендации по использованию устройства.


Во время работы массажера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
• Не включайте прибор в зоне распыления аэрозольных продуктов и местах, где используется сжатый кислород.
• Во избежание возгорания и несчастных случаев, не используйте массажер рядом с источниками огня.
• Не следует погружать прибор в воду или другие жидкости, так как это может нанести непоправимый вред его работе.
• Не используйте массажер непосредственно на поврежденной или воспаленной коже, а также на открытых ранах.
• Если при использовании массажера появилось ощущение дискомфорта необходимо немедленно прекратить его использование.
• Данный массажер предназначен для использования только внутри помещений и не рассчитан для применения на улице и в условиях повышенной влажности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При наличии одного из следующих условий, использовать прибор запрещено:
• Беременность.
• Наличие в организме кардиостимулятора или других медицинских имплантов.
• Пациенты с сердечными или сосудистыми заболеваниями, проблемами с артериальным давлением и те, кто получает лечение для восстановления артериального давления.
• Лица с острым течением заболевания. Например, остеопороз, стеноз позвоночника, перелом, разрыв мышц и др.
• Лица, недавно перенесшие операцию;
• Лица с чувствительной кожей или плохим кровообращением.


Следующая категория лиц для использования массажера необходима обязательная консультация с врачом:
• Лица со злокачественными опухолями.
• Лица с сердечными заболеваниями.
• Людям с чувствительностью к высоким температурам.
• Лица с сенсорными нарушениями.
• Лица с ранами в зоне применения массажера.
• Люди с температурой тела 38°C или выше (например, симптомы острого воспаления, утомляемость, озноб, колебания артериального давления), люди, находящиеся в отпуске, или когда их физическое состояние значительно ухудшается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА:

Наименование товара	Массажер для ног ВИВО со съёмными лимфодренажными манжетами
Интервалы времени	5\10\15\20\25\30мин
Тип прогрева	Инфракрасный
Уровни прогрева	H0\H1\H2 P0\45°C\55°C
Интенсивность массажа	F0\F1\F2\F3 28 кПа\32 кПа\36 кПа
Автоматические программы	P1\Р2\Р3\Р4\Р5
Интенсивность давления (уровни компрессии)	L1\L2\L3\L4\L5\L6\L7\L8\L9 20 кПа\22 кПа\24 кПа\26 кПа\28 кПа\30 кПа\32 кПа\34 кПа\36 кПа
Отдельные режимы	Разминание стоп, аэрокомпрессионный массаж, лимфодренажный массаж ног, прогрев стоп
Мощность	60 Вт
Напряжение	110 В (США)/220-240 В (ЕС/Великобритания)

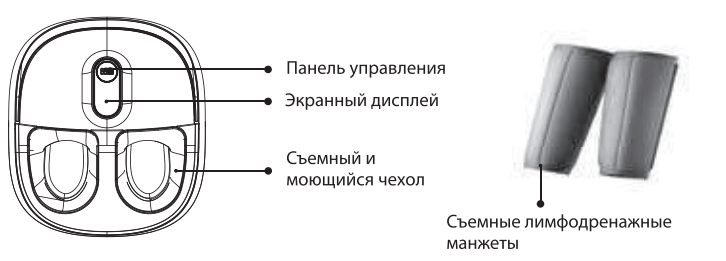

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО ДИСПЛЕЯ:

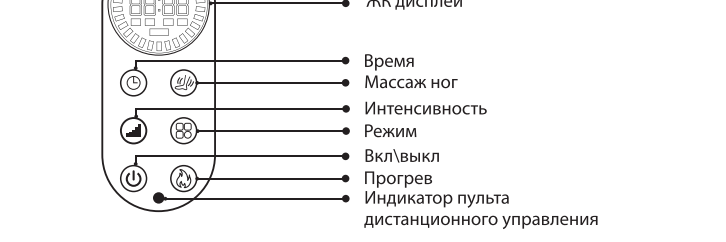

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК:
Ⓞ Включение/выключение прибора
Ⓞ Переключатель функции прогрева. Короткое нажатие, включает функцию, на экране отобразится «Прогрев». Коротким нажатием на кнопку можно выбрать два температурных режима.
Ⓞ Можно контролировать время массажа для каждого режима. Короткое нажатие позволяет выбрать один из 6 временных интервалов: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 25 минут и 30 минут. После выбора на экране отобразится таймер времени и начнется обратный отсчет.
Ⓞ Нажмите, чтобы включить функцию аэрокомпрессионного массажа ног. Режим включен в состоянии F0. Предлагается 3 уровня давления на выбор от F1 до F3, короткое нажатие позволяет переключаться между режимами или отключить его.

Вид массажера до подключения: Вид массажера после подключения:



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ МАССАЖА ИЗ 5 ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРОГРАММ:

Режим	Описание
P1	Аэрокомпрессия + ролики: вращение роликов на низкой скорости, волнообразная работа аэрокомпрессионной подушки. Направление работы роликов меняется каждые 60 секунд.
P2	Аэрокомпрессия + ролики: вращение роликов на средней скорости, волнообразная работа аэрокомпрессионной подушки. Направление работы роликов меняется каждые 30 секунд.
P3	Аэрокомпрессия + ролики: вращение роликов на средней скорости, волнообразная работа аэрокомпрессионной подушки. Направление работы роликов меняется каждые 10 секунд.
P4	Аэрокомпрессионная подушка выключена. Вращение роликов на низкой скорости. Направление работы роликов меняется каждые 60 секунд.
P5	Аэрокомпрессионная подушка включена. Ролики отключены.

Примечание:
В режиме P4 работают только ролики, аэрокомпрессионная подушка выключена, на дисплее не отображается «воздух».

Выберите интенсивность давления воздушной подушки. На выбор представлено 9 уровней давления от L1 до L9, давление увеличивается постепенно.

Интенсивность давления	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9


Внимание: перед использованием массажера подключите воздушную трубку к разъему, который находится на задней панели прибора, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При включении массажера настройкой по умолчанию является уровень L5. Интенсивность давления можно регулировать в соответствии с вашими потребностями.

Уровни L1-L3 – легкий деликатный массаж. Подходит для пожилых людей, а также для людей с высоким уровнем чувствительности стопы.
L3-L6 – средняя интенсивность воздействия. Является наиболее универсальной и подходит большинству людей.
L7-L9 – сильное давление, подходит для людей, которым нужно интенсивно проработать акупунктурные точки.

ВАЖНО! Во время и после массажа не вставляйте непосредственно на прибор, чтобы избежать повреждения массажера или возможности падения из-за неустойчивого положения.

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

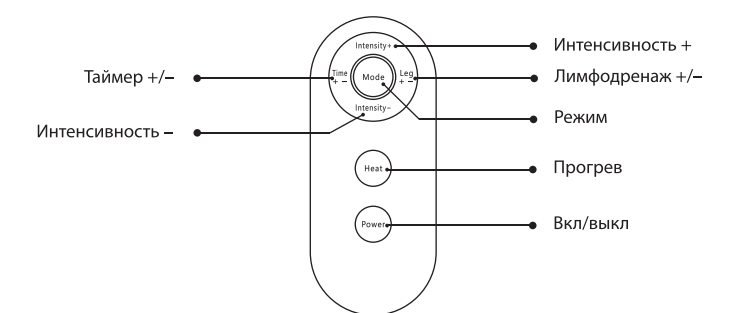

Использование пульта дистанционного управления делает процесс массажа комфортнее и позволяет наслаждаться им без лишних физических усилий.
Функционал кнопки на беспроводном пульте дистанционного управления соответствует функционалу основных кнопок на блоке массажера. На дистанционном пульте не предусмотрена отдельная кнопка для управления функцией аэрокомпрессионного массажа, её можно настроить на основном блоке массажера.

Снятие и стирка тканевого чехла:

Снятие съёмного чехла
Как снять съёмный чехол?
1. Откройте молнию.
2. Снимите чехол.

Способ установки съёмного чехла
Как установить съёмный чехол?
1. Закройте молнию.
2. Разместите чехол.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Перед началом эксплуатации убедитесь, что прибор исправен, затем аккуратно вставьте вилку в розетку, обеспечив ее надежную фиксацию.
2. Как только на экране массажера загорится синий индикатор «OFF», можно безопасно приступить к работе с устройством.
3. Подобрать удобную для себя позу, активируйте массажер, нажав на кнопку «POWER». Устройство начнет работу в режиме массажа – P1. Значение времени массажа по умолчанию составляет 15 минут, а интенсивность давления аэрокомпрессионной подушки – L5.
4. В процессе использования массажера можно выбрать наиболее подходящий для вас режим: нажмите кнопку с необходимой интенсивностью давления аэрокомпрессионной подушки, чтобы получить желаемый эффект; включите режим лимфодренажного массажа ног для усиления общего расслабления; включите или выключите режим прогрева, чтобы достичь желаемой температуры; выберите необходимое время массажа, нажав соответствующую кнопку.
5. По истечении времени работы массажного устройства произойдет его автоматическое выключение. Если вам потребуется закончить сеанс массажа заблаговременно, необходимо нажать кнопку «POWER».

Примечание:
• При первом использовании прибора автоматически включается функция прогрева, функция аэрокомпрессии в этот момент не включена. Если интенсивность давления или режим массажа вас не устраивают, отрегулируйте их.
• Рекомендуется использовать массажер не более 30 минут в день.
• При настройке таймера в процессе использования массажера, автоматически будет осуществляться пересчет времени. Если вы меняете режимы в ходе сеанса массажа, время также будет рассчитываться с учётом установленных ранее параметров.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ:

ВАЖНО! ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ИЗ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Очистка:
После использования массажера обязательно выключите питание и выньте штепсельную вилку из розетки. Если на приборе есть пятна, протрите их влажной тканью с нейтральным моющим средством (не допускайте попадания на массажер химических веществ, таких как изопропиловый спирт), а затем протрите сухой тканью и дайте ей высохнуть естественным путем (не используйте метод быстрой сушки).

Проблема	Возможные причины	Решения
Прибор не работает	Штепсельная вилка прибора не подключена.	Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное в приборе, местному напряжению, и используйте при необходимости переходник.
Прибор только что завершился 15-минутный массаж и автоматически переключился в режим ожидания.	Если вы хотите повторить массаж, снова нажмите кнопку питания.	
Вы использовали прибор непрерывно в течение 30 минут, в результате чего устройство защиты от перегрева отключило питание продукта.	Если вы хотите повторить массаж, снова нажмите кнопку питания.	

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СО СЪЕМНЫМИ ЛИМФО-ДРЕНАЖНЫМИ МАНЖЕТАМИ ВИВО



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1180



BRADEXRUSSIA

BRADEXMOSCOW



При наличии одного из следующих условий, использовать прибор запрещено:

В этой главе собраны наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью следующей информации, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании BRADEX или в Службу заботы о клиентах (форма обращения размещена на сайте www.bradex.ru).

Если вы столкнулись с проблемами, не упомянутыми в списке, сначала попробуйте выполнить следующие действия:

Если вы столкнулись с проблемами, не упомянутыми в списке, сначала попробуйте выполнить следующие действия:

Если вы столкнулись с проблемами, не упомянутыми в списке, сначала попробуйте выполнить следующие действия:

Если вы столкнулись с проблемами, не упомянутыми в списке, сначала попробуйте выполнить следующие действия:

Если вы столкнулись с проблемами, не упомянутыми в списке, сначала попробуйте выполнить следующие действия:

Если вы столкнулись с проблемами, не упомянутыми в списке, сначала попробуйте выполнить следующие действия:

1. Выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки.

2. Протрите дисплей управления и шнур питания сухой тканью.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

3. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.