



Сменные насадки

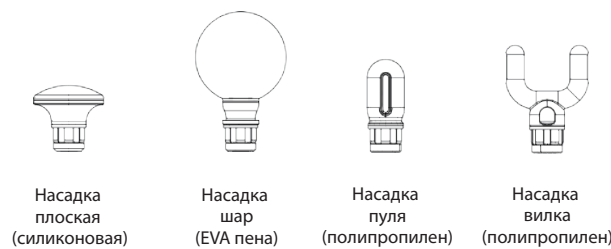

Зарядка

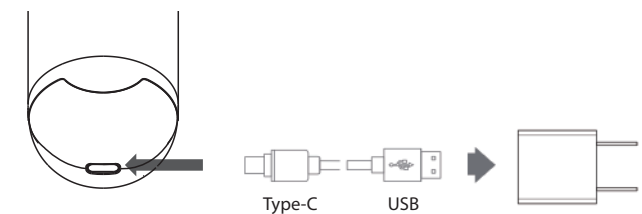

- Устройство должно быть полностью заряжено перед первым использованием.
- Время зарядки около 2-3 часов.
- Для зарядки подключите провод Type-C к зарядному устройству. Во время зарядки на дисплее отображается логотип компании и уровень заряда батареи.
- Всегда отключайте это устройство от электрической розетки сразу после полной зарядки.
- Не рекомендуется использовать массажер во время зарядки.
- Устройство следует заряжать, когда батарея полностью разряжена.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Хранение
Если устройство не использовалось более 3 месяцев, проверьте его и перезарядите перед использованием. Храните прибор в хорошо вентилируемом месте. Не подвергайте прибор воздействию прямых

солнечных лучей.

Транспортировка

Устройство упаковано в стандартную противоударную упаковку и подходит для транспортировки воздушным, железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. Избегайте попадания на устройство дождя и снега, берегите от падений и столкновения с другими предметами.

Проверка питания

Внимательно проверьте источник питания перед использованием устройства, если напряжение источника питания не соответствует указанному диапазону, пожалуйста, не используйте его.

Обслуживание

Массажный пистолет должен быть защищен от влаги, грызунов и загрязнений. Пожалуйста, выключайте устройство во время чистки. После использования положите его в безопасное место. Не ставьте тяжелые предметы на устройство. Если массажер неисправен, обратитесь к продавцу или в Службу заботы о клиентах на сайте производителя, не разбирайте его самостоятельно.

Утилизация и переработка

Данное устройство не подлежит утилизации вместе с бытовым мусором. Если вы решите его утилизировать, соблюдайте местные законы об охране окружающей среды и инструкции по утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Массажный пистолет мини «ДЕЛЬТА», 4 насадки

Материал: АБС пластик, ПС. Цвет: серый.

Размер: 159x80x40 мм.

Амплитуда: 6 мм.

Аккумулятор: 2000 мАч.

Напряжение и ток зарядки: 5 В/2А.

Скорость: 2000/2200/2400 об/мин.

Время полной зарядки: 2-3 часа.

3 уровня скорости.

Насадки: 4 шт.

Шум: ≤58 дБ.

Комплектация: массажер – 1 шт, насадки – 4 шт., USB-кабель для зарядки, инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Тел: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения:

Китай

Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзян Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.

Тел: +86-574-6560937,

факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183

Израиль - Рег. №204012

Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.



Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



Служба заботы о клиентах



Спасибо за покупку нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием, чтобы вы могли использовать ваш новый перкуссионный массажный пистолет правильно и безопасно. Компания не несет ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ:



Массажный мини пистолет ДЕЛЬТА – это портативный заряжаемый ручной перкуссионный массажёр с регулируемой скоростью и различными насадками. Устройство снимает мышечное напряжение и болезненность, постукивая по мышцам с разной интенсивностью и с разной скоростью, что позволяет разогреться и восстановиться до и после физической нагрузки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочитайте все меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации до того, как начнёте использовать устройство, чтобы снизить вероятность возникновения травмы. Компания не несёт ответственности за телесные повреждения или материальный вред, возникшие в результате неправильного использования устройства.

1. Использование устройства запрещено для детей и беременных женщин. Если у вас есть заболевания или травмы, проконсультируйтесь со специалистом до того, как начнёте использовать устройство. Люди с ограниченными физическими возможностями, ментальными расстройствами и заторможенностью могут использовать устройство только под присмотром. Не допускается использование устройства детьми во время игр.

2. Во время использования устройства применяйте его только на сухой чистой поверхности тела, слегка нажимая и перемещая устройство по телу. Время проработки одной области должно равняться приблизительно 60 секундам.

3. Не оставляйте устройство без присмотра во время его работы или зарядки.

4. Не погружайте устройство в воду.

5. Во время работы устройства вентиляционные отверстия должны быть открыты, не блокируйте их.

6. В случае чрезмерного нагрева устройства, выключите его и дайте остыть. Прежде чем вновь его использовать, обратитесь в специализированный сервисный центр производителя, чтобы он проверил устройство на предмет повреждений.

7. Не ремонтируйте устройство самостоятельно.

8. Во избежание получения удара током, не трогайте кабель или порт для зарядки мокрыми руками.

9. Устройство должно использоваться только на мягкой поверхности тела, запрещено использовать его на любых твёрдых и костистых участках (включая голову и шею).

10. Держите устройство вдали от открытого огня, источников тепла и любых жидкостей.

11. Не используйте устройство, если вы беременны, имеете заболевание или травму.

12. Не разбирайте устройство, не оказывайте физического давления, не допускайте попадания аккумулятора устройства в открытый огонь и не замыкайте контакты питания.

13. Во время использования устройства держите пальцы, волосы и другие части тела как можно дальше от движущейся части устройства, чтобы избежать защемления или запутывания.



Не касайтесь подвижной части устройства во время его работы



⚠ ВАЖНО:

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Беременность, осложнения при диабете (такие как невропатия или нарушение сетчатки), ношение кардиостимулятора, эпилепсия или мигрень, межпозвоночная грыжа, смещение позвоночника, скованность позвоночных суставов и другие проблемы с позвоночником, недавняя операция по замене сустава или установке внутриматочного устройства, наличие металлической иглы или стальной пластины и любые другие проблемы, связанные со здоровьем. Упомянутые выше ситуации не являются запретом на использование устройства, но перед началом его использования необходима консультация с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Заболевания сердца, нарушение кровообращения, плохая свертываемость крови, варикозное расширение вен, тромбоз вен, ревматизм, подагра, остеопороз, туберкулез, высокая температура или лихорадка, гепатит, сахарный диабет, гематомы, опухоли, открытые раны на теле, недавно перенесенная хирургическая операция, гипертония и другие проблемы с артериальным давлением. Не рекомендуется использовать массажер, если



KZ 1422
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
DAY JOY

KZ 1429
МАССАЖЕР ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
ДЛЯ ИКР И ПРЕДПЛЕЧИЙ БЕСПРОВОДНОЙ



МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ МИНИ ДЕЛЬТА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1425

BRADERUSSIA
BRADERMOSCOW



Уровень скорости 1



Уровень скорости 2




Уровень скорости 3

Выключение

Во время работы нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство; если в течение 30 секунд ничего не произойдет, устройство будет выключено автоматически.

Индикатор уровня заряда

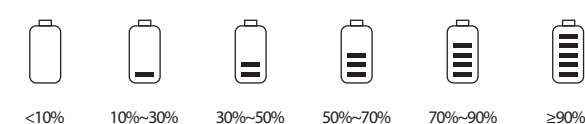

Использование/замена насадок

Произведите установку и замену насадок только при выключенном устройстве. Чтобы установить насадку, вставьте её в гнездо до упора. Чтобы извлечь насадку, поверните и отсоедините её.

