

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059, www.bradex.co.il
Импортер на территории РФ:
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское
шоссе, д. 45, корп. 1. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru
Импортер на территории Республики Беларусь:
ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:

Джинан Нанкин Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзян Роуд, 5,
Индустриальная зона Байтан, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937,
факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com


Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183

Израиль - Рег. №204012

Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производствасмотрите на упаковке.



Служба заботы о клиентах



KZ 1422
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
DAY JOY



KZ 1175
ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ТЕЛА, ЛИЦА И ВОЛОС
С 5 НАСАДКАМИ С НЕОНОМ
ДАРСОНВАЛЬ



KZ 1166
КОМПРЕССИОННЫЙ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



KZ 1181
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА

KZ 1180
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СО СЪЕМНЫМИ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫМИ МАНЖЕТАМИ
ВИВО

МАССАЖЕР ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ ДЛЯ ИКР И ПРЕДПЛЕЧЬИ БЕСПРОВОДНОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1429

BRADEXRUSSIA

BRADEXMOSCOW



Перед использованием массажера важно внимательно изучить инструкцию.
Используйте прибор только по прямому назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед каждым использованием обязательно проверяйте массажер и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружились неисправности или повреждения, не используйте устройство и обратитесь к фирме-продавцу в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
- Обязательно отсоединяйте USB-кабель Type-C после полной зарядки аккумулятора.
- Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
- Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
- Не накрывайте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.
- Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания воды на панель управления.
- Не эксплуатируйте массажер, если на него попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости дождитесь полного высыхания.
- Держите USB-кабель Type-C для зарядки массажера вдали от источников тепла, не тяните за него. Никогда не беритесь за кабель мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не садитесь на массажер, не вставайте ногами и не помещайтесь на него посторонние предметы.
- Не засыпайте во время использования массажера.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя.
- Не храните и не используйте массажер при температуре воздуха выше 30°C.
- Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 20 минут. Делайте перерывы между применением, чтобы прибор успевал полностью остыть.
- Перед утилизацией массажера (по истечении срока службы), аккумулятор необходимо извлечь и утилизировать безопасным способом.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учтеть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:

- гиперчувствительность кожи и кожные заболевания;
- острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов) в местах воздействия;
- нарушения кровообращения: тромбоз, фиброз, варикозное расширение вен и др.;
- онкологические заболевания;
- диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- недавно перенесенные травмы или операции;
- наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;
- беременность;
- при наличии в организме кардиостимуляторов и электронных имплантатов.

Во всех вышеупомянутых случаях требуется консультация врача. Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

О всех возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Беспроводной лимфодренажный массажер для икр и предплечий
Артикул KZ 1429


Комплектация:

- Массажер: один манжет
- USB провод Type-C



Обязательно прочтите инструкцию пользователя до начала работы с массажером.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

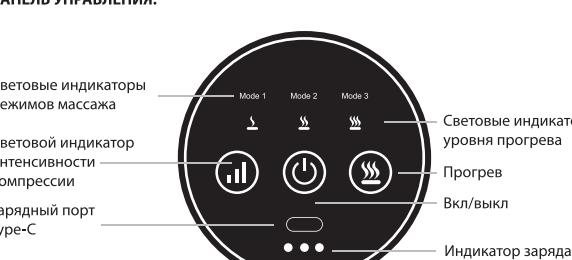

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед началом использования убедитесь, что массажер исправен, полностью заряжен и готов к работе. Если массажер разряжен, зарядите его с помощью прилагаемого USB-кабеля Type-C. Массажер не работает вовремя зарядки. Перед использованием отключите его от сети.

1. Открепите фиксирующие липучки манжет и полностью разверните устройство.

2. Оберните манжеты вокруг икр или предплечий, отрегулируйте необходимую плотность и закрепите с помощью фиксирующих липучек. Массажер можно использовать поверх одежды.

3. Массажер управляет с помощью индивидуальных сенсорных экранов, расположенных отдельно на блоках управления каждого манжеты.

4. Включите массажер, зажав на 2 секунды кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**.

5. По умолчанию выставляется рекомендуемое время работы – 20 минут. С помощью этой же кнопки можно преждевременно прервать сеанс массажа.

6. Установленное время массажа – 20 минут. После завершения сеанса массажер автоматически отключится. С помощью кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** можно преждевременно прервать сеанс массажа.

7. Открепите фиксирующие липучки, снимите устройство и положите его для хранения в безопасное место.

Регулярно очищайте массажер и следите за инструкциями пользователя для дополнительного ухода.

Помните, что перед использованием беспроводного лимфодренажного массажера для икр и предплечий рекомендуется проконсультироваться со специалистом-врачом, особенно если есть медицинские проблемы в области ног или предплечий.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии на кнопку включения массажер не включается.	– Отсутствует заряд аккумулятора. – Перегрев, если массажер не успел остыть после предыдущего сеанса.	– Проверьте уровень заряда массажера, при необходимости зарядите. – Дайте массажеру возможность полностью остыть в течение 10-15 минут.

Для каждого режима можно изменить уровень прогрева, нажимая кнопку до нужного уровня от 1 – 3. Повторное нажатие увеличивает прогрев на один уровень или выключает. При выключении функции прогрева все индикаторы гаснут.

Индикатор интенсивности компрессии при включении индикатор загорается:
Зеленый – 1 уровень (мягкая компрессия).
Красный – 3 уровень (высокая компрессия).

По умолчанию при включении массажера запускается 1 уровень. Выберите уровень компрессии, нажимая на кнопку . Повторное нажатие увеличивает компрессию на один уровень.

Прогрев при включении индикатор загорается белым цветом. Индикатор уровня прогрева при включении загорается белым цветом, в зависимости от выбранного уровня.
1 уровень: 40°C; 2 уровень: 50°C; 3 уровень: 60°C.

По умолчанию при включении массажера запускается 1 уровень прогрева. Выберите комфортную температуру, нажимая на кнопку . Повторное нажатие увеличивает прогрев на один уровень или выключает. При выключении функции прогрева все индикаторы гаснут.

– Время, установленное таймером, истекло.
– Случайно была нажата кнопка отключения массажера.

– Закончилась зарядка аккумулятора.
– Включите массажер еще раз.
– Зарядите аккумулятор и включите массажер.

– Время, установленное таймером, истекло.
– Случайно была нажата кнопка отключения массажера.

– Не рекомендуется использовать массажер дальше установленного времени.
– Включите массажер еще раз.

– Не рекомендуется использовать массажер дальше установленного времени.
– Включите массажер еще раз.

– Не рекомендуется использовать массажер дальше установленного времени.
– Включите массажер еще раз.

– Не рекомендуется использовать массажер дальше установленного времени.
– Включите массажер еще раз.

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Массажер шумит во время работы.	Небольшой уровень шума допустим при работе массажера.	–
Массаж прервался до окончания установленного времени.	– Время, установленное таймером, истекло. – Случайно была нажата кнопка отключения массажера. – Закончилась зарядка аккумулятора.	– Не рекомендуется использовать массажер дальше установленного времени. – Включите массажер еще раз. – Зарядите аккумулятор и включите массажер.
В процессе работы массажера прекратился прогрев.	– Время, установленное таймером, истекло. – Случайно была нажата кнопка отключения массажера.	– Не рекомендуется использовать массажер дальше установленного времени. – Включите массажер еще раз.
При зарядке аккумулятора горит зеленый индикатор.	Аккумулятор полностью заряжен.	Массажер готов к использованию.

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирме-производителю или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ:

Условия гарантии:

- Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
- Все в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, либо устраним брак, либо заменим изделие на тот, который функционально эквивалентен оригинальному изделию.

Гарантия не распространяется:

- При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
- В случае ремонта или модификации массажера самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.

3. В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера, описанные в данной инструкции.

4. В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия.

5. На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:

- естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).