

**Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059  
www.bradex.co.il

**Импортер на территории РФ:**

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,  
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.  
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

**Импортер на территории Республики Беларусь:**

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9  
комн. 34/4. УНП 192409754.  
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

**Страна происхождения:** Китай

**Изготовитель:** Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт  
Компани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,  
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.  
тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

**Международная торговая марка «BRADEX».**


Per. №1419183.  
Израиль - Per. №204012.  
Россия - Per. №444287, №683532

# ЭЙФОРИЯ

BRADEX®  
ВИБРОМАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ДВУСТОРОННИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SX 0073

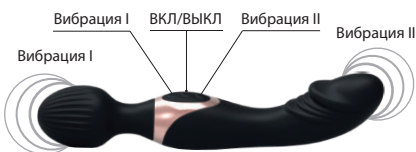

Секс-игрушка от Bradex™ – это новое слово в наслаждении! Универсальный двусторонний массажер «Эйфория» подарит незабываемые интимные ощущения, а также качественно сделает массаж мышц рук, ног, спины и шеи. Анатомический изгиб и реалистичный рельеф добавят красок в феерию эмоций!

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Универсальный массажер на все мышцы и зоны
- Оздоровительный массаж тела
- 2 массажных головки с независимыми моторами
- 10 режимов вибрации на каждый мотор
- Реалистичный рельеф
- Анатомический изгиб
- 100% оргазм
- Можно использовать в душе
- Удобно лежит в руке
- Беспроводное устройство
- Зарядка от USB
- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

1. Вибромассажёр является предметом индивидуального использования. До и после применения рекомендуется обработать изделие водой с мылом или воспользоваться очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе.
4. **Вибрация I** - краткими повторными нажатиями выберите подходящий режим вибрации из 10-ти.
5. **Вибрация II** - краткими повторными нажатиями выберите подходящий режим вибрации из 10-ти. Можно использовать в душе, секс-игрушка продолжит работать под струями воды, но без полного погружения в воду.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе.

**ХРАНЕНИЕ И УХОД:**

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным той-клинером. Не погружать в воду целиком в воду, мыть под струями воды.

Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадоч-

Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.  
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.  
В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.  
Не рекомендуется длительное применение устройства.  
Не кипятить для дезинфекции.  
Не погружать в воду.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:**

Для зарядки секс-игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекеры к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

- Индикатор быстро мигает: устройство заряжается.
  - Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено.
  - Индикатор не горит: нет питания или штекер не до конца вставлен в виброразмассажер.
- Полная зарядка аппарата занимает 1 час.

**Важно:** во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



ные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Допускается в производственной упаковке.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Материал: силикон, АБС пластик.

Цвет: чёрный.

Размер: 24x7x4,5 см.

Вес: 185 гр.

Ёмкость аккумулятора: 500 мАч.

Водонепроницаемость: IPX5.

Тихий: 50 дБ.

10 режимов вибраций.

Зарядка через USB-кабель.

Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.  
Товар не является медицинским изделием.



**18+**  
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

**!**  
Храните в местах, недоступных для детей и животных